


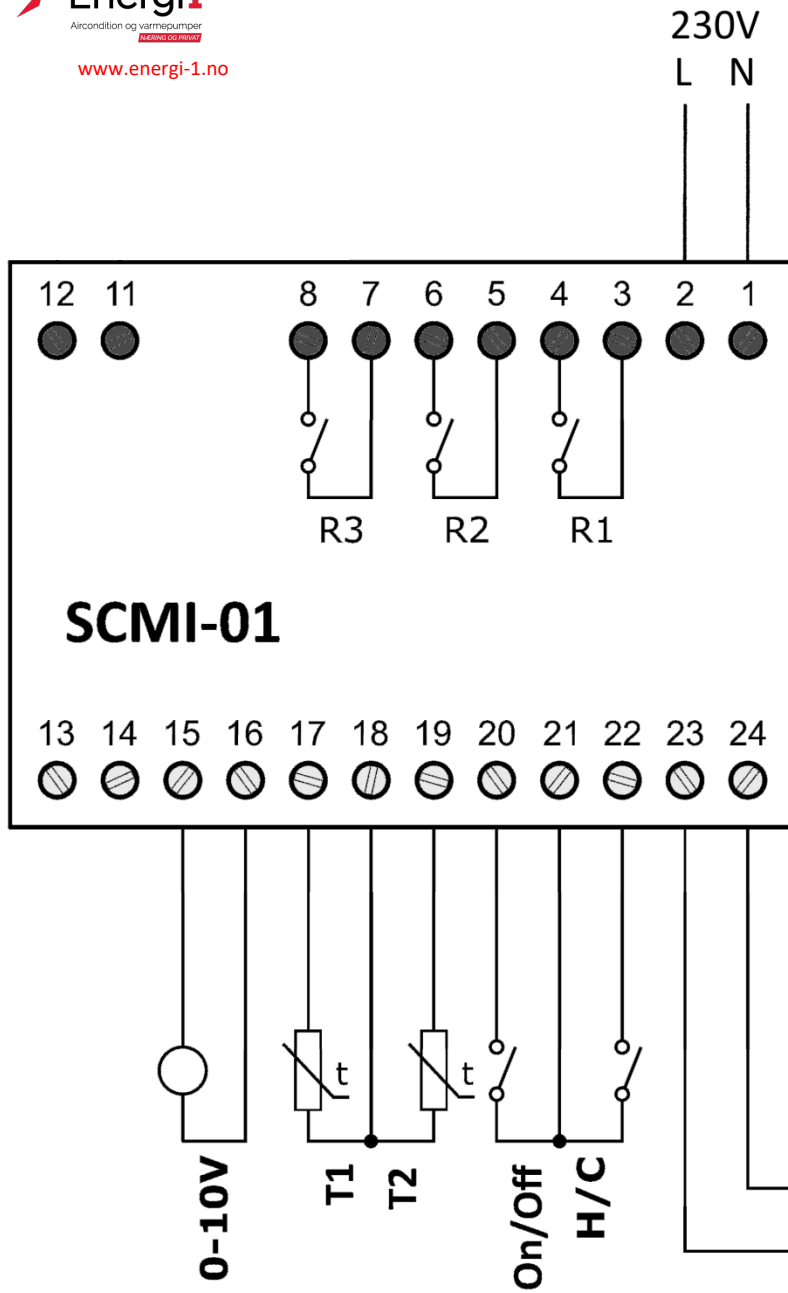

Koblingsskjema SCMI - ASGE

- T1 plasseres på sugeledning ved fordamper
- T2 plasseres i tilluftskanal etter fordamper
- 0-10V signal kommer fra ventilasjonsanleggets regultaor

Utedel 3-fas

Utedel 1-fas